

Vision Line Superior 1100 og Vision Line Superior 650

Starte peisen: Trykk inn knappene B og C samtidig inntil et kort pip bekrefter at oppstartsekvensen er satt i gang. Du vil nå høre løpende pipesignaler til pilotflamme er antent. Peisen vil deretter antenne alle tre brennere. Ved tenning vil peisen alltid starte på maks effekt.

Ved bruk av knapp D kan flammer/varme reduseres etter ønske. (Ved to raske trykk på knapp D vil peisen justere seg ned til laveste effekt på alle tre brennere) Du kan justere flammene helt ned slik at brennere slukker men pilotflammen vil være antent. Skal peisen skrus helt av må knapp B benyttes. Knapp C justerer flammer/varme opp.

Bruk av kun midtbrenner (senterflamme): For å slå av sidebrennere slik at kun midtbrenner skal brenne så må knapp A og knapp D trykkes samtidig (gassforbruk og varme reduseres da med ca 60%) Ved bruk av knapp D kan flammer/varme på kun midtbrenner reduseres etter ønske. (Ved to raske trykk på knapp D vil peisen justere seg ned til laveste effekt på kun midtbrenner) Du kan justere flammene helt ned slik at midtbrenner slukker men pilotflammen vil være antent. Skal peisen skrus helt av må knapp B benyttes. Knapp C justerer flammer/varme opp. For å starte sidebrennere igjen må knapp A og C trykkes samtidig. Peisen vil da brenne på full effekt.

Slå av peisen: For å skru peisen helt av må knapp B benyttes. Peisen slukker da alle brennere samt pilotflamme. Det kan ta litt tid før peisen kan tennes igjen hvis den akkurat har blitt slukket.

Om peisen ikke tenner

1. Se til at ingen gasskraner/ventiler er stengt.

2. Se til at batteriene i fjernkontrollen ikke er utladet. Det er en batteriindikator i displayet.

3. Kontroller at batterier til fjernkontrollmottaker ikke er utladet. Batteripakken ligger i en serviceluke som er montert i peisinnbyggingen - se **Fig. 2** Man bør skifte batteriene ved starten av fyringssesongen hvert år. OBS! Superior 1100 kommer i flere modeller og plassering av serviceluke kan derfor variere, men prinsippet er likt på alle peismodeller. Batteriene kan vare opp mot et år. Se side 3 for "Skifte av batterier i mottaker".

4. Tenn gasspeis med fjernkontroll (se **Fig. 1**). Hvis fjernkontrollen og/eller fjernmottakeren har vært uten strøm over lengre tid, kan dette medføre at kommunikasjonen mellom disse er brutt og må programmeres inn på nytt (se side 2 "stille senderkode").

Gasstilførsel

Det kan forekomme luft i gassledningene som følge av bytte av gassbeholder. Dette løses ved gjentatte forsøk på å tenne peisen.

NB! Man bør vente 1-2 minutter mellom hvert tenningsforsøk. Sjekk at regulator sitter riktig på gassflaske. Stengebryter på regulator kan stenges for deretter å åpnes sakte.

Fig. 1

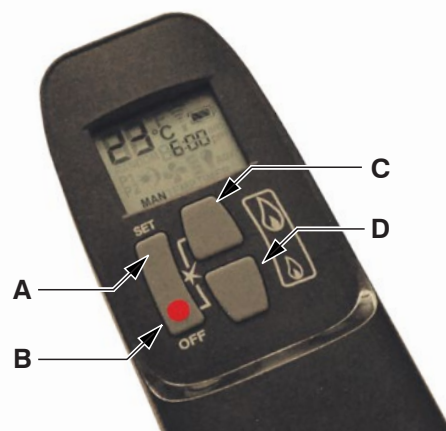


Fig. 2



Stille °C/24 timers klokke

Trykk samtidig på OFF og LITEN FLAMME (knapper B og D fig. 2) inntil displayet skifter fra Fahrenheit/12 timers klokke til Celsius/24 timers klokke og motsatt.

Stille klokke

Displayet vil blinke etter:

A. Satt i nytt batteri, eller

B. Samtidig å trykke på STOR FLAMME og LITEN FLAMME (knapper C og D fig. 2)

Trykk på STOR FLAMME (knapp C fig. 2) for å stille timer.

Trykk på LITEN FLAMME (knapp D fig. 2) for å stille minutter.

Trykk OFF (knapp B fig. 2) for å gå tilbake til standard driftsmodus eller vent, og den vil gå tilbake til standard modus etter ca 15 sekunder.

Stille senderkode

Press og hold RESET knappen med en spiss gjenstand (en penn eller lignende) til du hører et kort pip og så et langt pip. Slipp så RESET knappen. Innen 20 sekunder trykk på D knappen (fig. 1) til du hører to korte pip som bekrefter at senderkode er satt.

Se monteringsveiledning for mer avanserte innstillinger med fjernkontroll.

Batterier fjernkontroll:

1 x 9V "PP3" Batteri, Alkaline batterier anbefales

Fjernkontroll

Det er en batterinivå indikator på displayet på håndsettet. Når dette blir lavt byttes batteriet med et nytt 9V PP3 batteri.

Mottaker:

NB! Ovnens din må være avslått under batteribytte.

4 x 1.5V "AA", Alkaline batterier anbefales for lenger levetid.

Som et alternativ til batterier kan gasskontrollventilen tilkobles strøm.

Godkjent transformator kan benyttes. Bare en nettadapter levert av Peisselskabet kan brukes.

Transformator kobles til DC 6V kontakten på enden av mottakeren.

Merk – hvis mottaker er tilkoblet med strøm, må de fire

AA-batteriene fjernes fra mottakeren, om dette ikke gjøres kan det føre til **skade og feil** på mottaker. Ved strømbrudd, kan mottakeren kobles fra og batteriene settes tilbake.

Skifte batterier i mottaker:

Begynn med å lokalisere mottaker som befinner seg i serviceluke (fig. 3) Skyv så mottaker forsiktig opp fra holderen (i noen tilfeller kan det være nødvendig å skyve gassrøret forsiktig til siden for å få mottaker ut av holderen).

skyv dekselet på toppen av mottakeren (fig. 4) og bruk båndet til å trekke ut batteriene. Skift ut batteriene med nye 1,5 V AA og sett dem inn som anvist i batteriholderen.

Ikke bland nye batterier med gamle, dette vil resultere i at de nye batteriene blir tømt svært raskt.

Når batteriene er byttet ut, kan det i noen tilfeller være nødvendig å tilbakestille senderkode. Fremgangsmåte for tilbakestilling er beskrevet på s.2

Fig. 3



Fig. 4

