



RC100

IntelliFire Plus™ Trådløs veggbryter

Instruksjoner for installering og drift

Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og garantien opphører ved følgende handlinger:

- Montering og bruk av skadede systemkomponenter.
- Modifisering av systemkomponent.
- Montering som ikke er godkjent av Hearth & Home Technologies.
- Montering og/eller bruk av komponenter som ikke er godkjent av Hearth & Home Technologies.

Alle disse handlingene kan forårsake brannfare.

- Les, forstå og følg disse anvisningene for trygg installering og drift.

Introduksjon

Den trådløse RC100-veggbryteren er utformet for å slå gasspeisen av og på. Den trådløse RC100-veggbryteren skal bare brukes sammen med Hearth & Home Technologies IntelliFire Plus™-systemet (IPI).

FCC-krav

ADVARSEL ! Brannfare! Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den som er ansvarlig for peisen, kan frata brukeren retten til å betjene utstyret.

Merk: Dette utstyret er testet og er i samsvar med grensene for digitalutstyr i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er designed for å gi akseptabel beskyttelse mot sjenerende interferens ved montering i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og kan dersom det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene, forårsake sjenerende interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå ved en spesiell montering. Hvis utstyret forårsaker sjenerende interferens for radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan avgjøres ved å skru utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette på dette ved hjelp av en eller flere av følgende tiltak:

- Forandre retning eller flytt mottakerantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en annet støpsel eller krets enn den som mottakeren er tilkoblet.
- Kontakte forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Kanadiske utstyrskrav

Dette digitale apparatet overskrider ikke (klasse A / klasse B)-grensene for radiostøy fra digitale apparater i henhold til forskriftene om radiostøy fra det kanadiske samferdsdepartementet (DOC). Le present appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques (de la class A/de la class B) prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Denne innretningen samsvarer med RSS-210 of Industry and Science Canada. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake interferens, og (2) dette utstyret skal akseptere all interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Krav til plassering av veggbryteren (for enheter som installeres utenfor USA og Canada)

Denne trådløse veggbryteren skal monteres minst 112 cm over gulvet. Denne målingen foretas fra midten av veggbryteren.

Forholdsregler for installasjon

Denne veggbryteren er testet og sikker når det er installert i henhold til denne installasjonsmanualen. Du må ikke installere noen komponenter som kan være skadet.

Du må ikke modifisere, demontere eller bytte ut noen av komponentene som er inkludert i dette settet. Installasjon av dette utstyret må utføres av en kvalifisert servicetekniker.

Plasseringen av denne veggbryteren kan påvirke ytelsen. En vurdering av området bør utføres i forkant av montering for optimal driftsresultat.

Fastsett plassering

Fastsett plasseringen for den trådløse veggbryteren. Den valgte plasseringen skal være i samme område som gasspeisen med sikt til peisen. Den trådløse veggbryteren skal plasseres innen 9,14 meter fra peisen, men skal ikke eksponeres for ekstrem varme.

RC100 er godkjent for innvendig montering og skal alltid plasseres under værbestandig deksel når den benyttes i utvendige bruksområder.

Montering av trådløse veggbryter

FORSIKTIG! Brannfare! Du må IKKE montere ødelagte eller modifiserte komponenter. Garantien blir ugyldig hvis skadede eller modifiserte komponenter installeres.

Komponenter i settet: én trådløs veggbryter, to nr. 6-skruer, to plastplugger, to CR2032-batterier.

1. Ta veggbryterkomponentene ut av pakken.
2. Sett inn en liten, flat skrutrekker i fliken som er plassert nederst på veggbryteren og vri skrutrekkeren for å demontere veggbryteren. Se figur 1.




Figur 1 Demontering av veggbryteren

3. Kontroller at AV/PÅ-knappen er helt aktivert ved å trykke ned tappene på sidene. Se figur 3.
4. Fest veggbryteren på en flat veggoverflate ved å bruke de to skruene og de medfølgende plastpluggene. Se figur 2. Denne enheten passer inn i en koblingsboks av vanlig størrelse.



Figur 2 Montere trådløs veggbryter

5. Sett inn de to CR2032-batteri (medfølger) i de runde åpningene med den positive siden på batteriet vendt opp. Se figur 2.

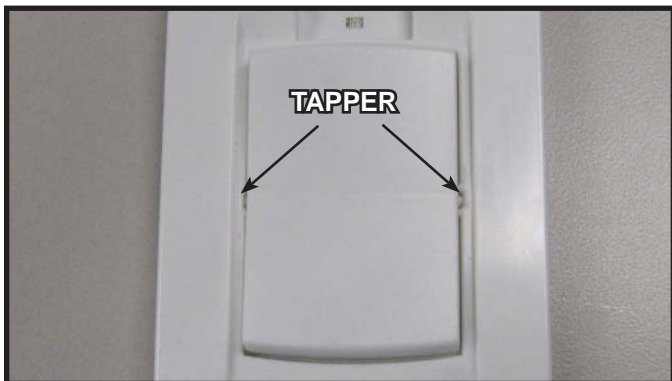


Figur 3 Installasjon av batteri

6. Plasser dekslet tilbake på veggbryteren og trykk på den øverste knappen. Den røde lampen tennes hvis batteriene ble satt inn på riktig måte. Se figur 4.

Hvis du vil hindre utilsiktet bruk av peisen når du ikke skal bruke den over lengre perioder (om sommeren, ferier, reiser osv.):

- Ta ut batteriene fra veggbryteren.
- Koble fra bryteradapteren og ta ut ekstrabatteriene.

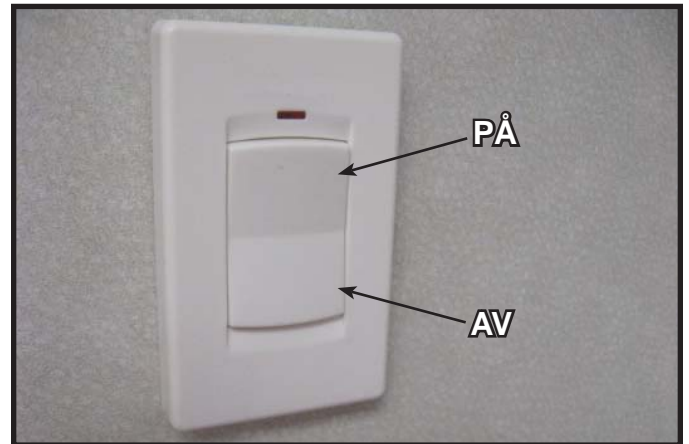

Figur 4 RC100-funksjon

Programmering av RC100CE til styremodulen

FORSIKTIG! Fare for brannskader! Du må IKKE programmere den trådløse veggbryteren til kontrollmodulen når peisen er varm.

- Bekreft at bryteren for ON/OFF/REMOTE er i posisjonen REMOTE. Et grønt LED-lys blinker tre ganger, og styremodulen piper én gang fem sekunder senere når den er klar. Se figur 5.
- Ved bruk av for eksempel en binders, trykk og utløs LÆRE-knappen som er plassert nært bryteren for PÅ/AV/FJERNKONTROLL. Se figur 5.
- Styremodulen piper én gang, og LED-lyset blinker grønt i 10 sekunder.
- Trykk på den øverste knappen på RC100-veggbryteren mens LED-lampen blinker. Styremodulen piper to ganger for å indikere at programmeringen var vellykket.

MERKAD: Det kan programmeres opp til tre fjernkontroller i styremodulen. Trykk på en knapp på de andre fjernkontrollene under den 10 sekunders lange programmeringsprosessen for å legge til en annen fjernkontroll i systemet.

For å slette minnet i styremodulen, bruk for eksempel en binders for å trykke på og utløse LÆRE-knappen. Styremodulen piper én gang, og LED-lyset blinker grønt i 10 sekunder. IKKE trykk på andre knapper på fjernkontrollen i de neste 10 sekundene når det grønne LED-lyset blinker. Minnet slettes. Merk at RC300CE ikke blir programmert hvis den er i STANDBY-modus. Trykk på PÅ/AV-knappen to ganger for å slå den over på HVILE-modus.


Slå på peisen

- Trykk på den øverste knappen for å slå PÅ peisen. Peisen antenner først piloten. Når pilotflammen er etablert, tennes hovedbrenneren.

Justere flammehøyden (for enheter med funksjon for justerbar flamme)

Flammehøyden kan justeres ved å skyve HI/LOW-bryteren til ønsket innstilling. Se figur 5. Hvis HI/LOW-bryteren er i LOW-stilling, justeres flammen fra brenneren til LOW ti sekunder etter antenning.

FORSIKTIG! Fare for brannskader! Du må bare justere flammehøyden når peisen er avkjølt.

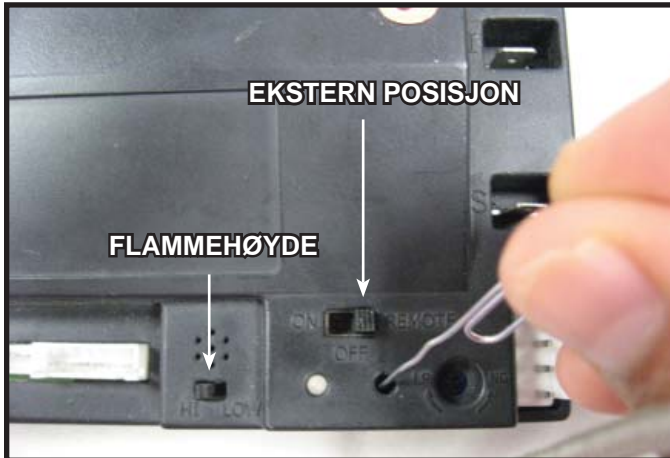

Figur 5 Programmere RC100

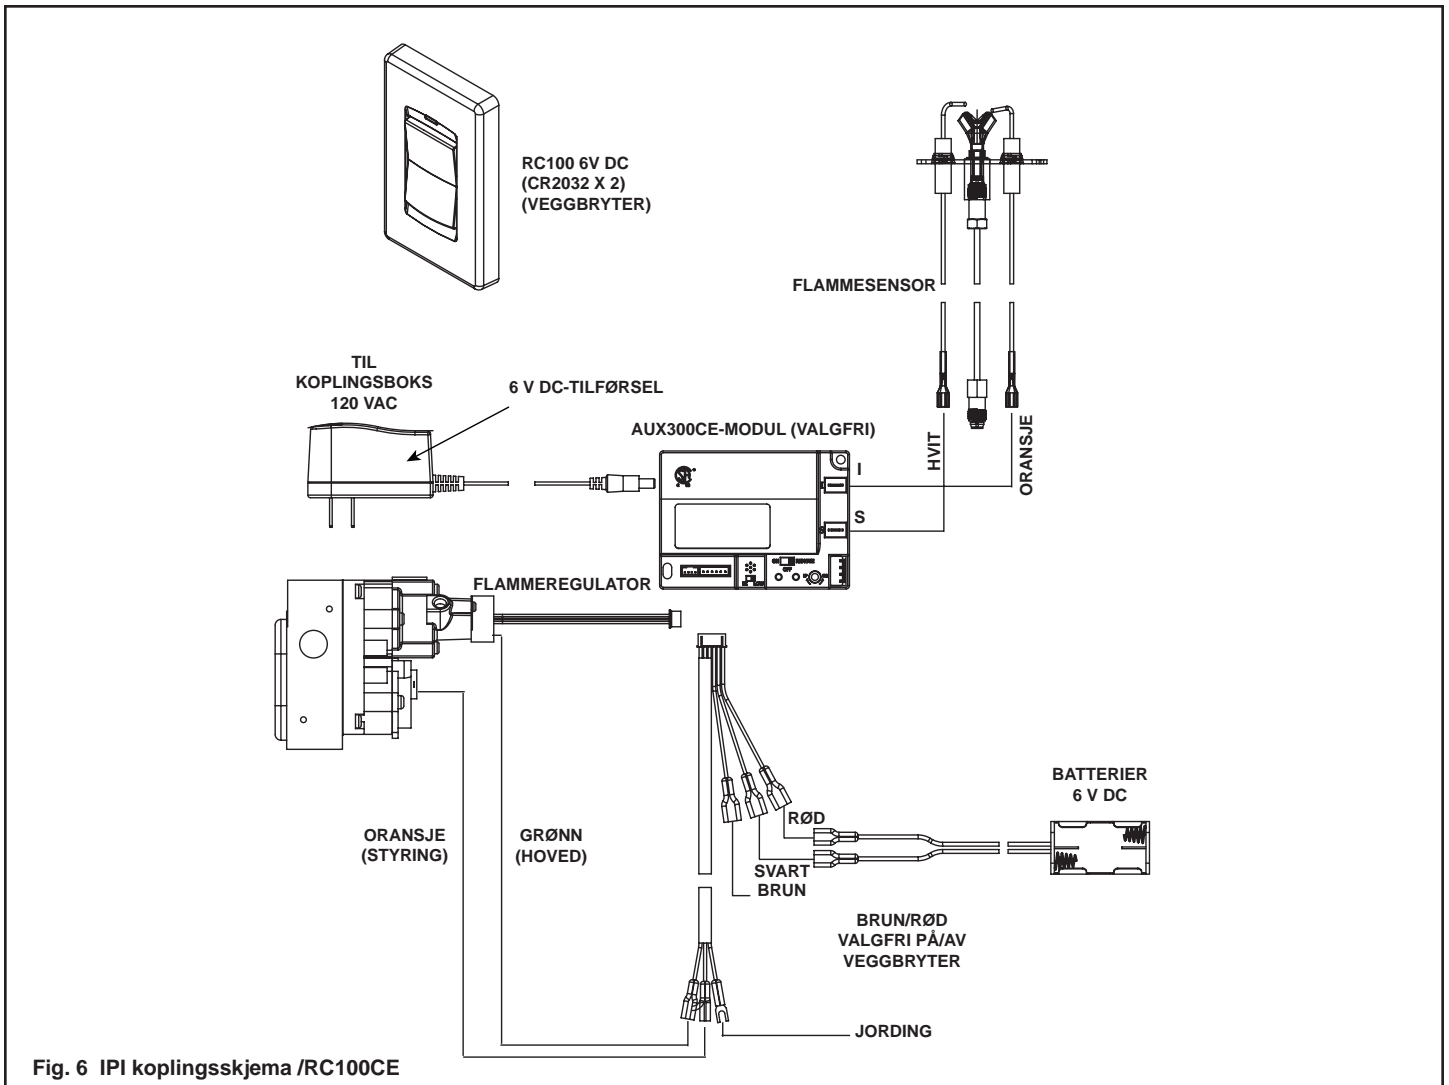


Fig. 6 IPI koplingskjema /RC100CE

Strømstans

- Hvis reservebatterisystemet for ildsteder ER montert ved strømstans, blir ikke betjeningen av ildstedet avbrutt.
- Hvis reservebatterisystemet for ildsteder IKKE ER montert ved strømstans, slås ildstedet av. For å gjenopprette betjeningen av ildstedet, monter reservebatteriene.

MERKNAD: Batteripolariteten må være riktig ellers blir modulen skadet.

Manuell avstenging av ildstedet

Hvis det usannsynlige skulle skje at det oppstår funksjonsfeil på veggbryteren, og ildstedet ikke slås på, ta kontakt med forhandleren for service. I mellomtiden kan du velge én av følgende handlinger for å slå på ildstedet:

FORSIKTIG! Brannfare! Overflatene på ildstedeet er varme under drift og avkjøling. Vær forsiktig og bruk hansker når du åpner fronten og får tilgang til komponenter inne i ildstedet.

Ofte stilte spørsmål/feilsøking

Symptom	Mulig årsak	Korrigeringsiltak
Veggbryteren sender ikke	Batterier	Kontroller at batteriene er installert med den positive siden vendt opp. Kontroller at batteriene fungerer på riktig måte.
Styremodulen aksepterer ikke kommandoer fra veggbryteren	Styremodulen er ikke i FJERNKONTROLL-modus	Kontroller at modulbryteren er satt på FJERNKONTROLL.
	Styremodulen og fjernkontrollen er ikke programmert til hverandre	Det høres et lydsignal fra styremodulen når den mottar en kommando. Hvis det ikke høres et lydsignal, slett modulminnet og omprogrammer veggbryteren.
	Styremodulen er frakoplet. Reservebatteriene er utladet eller mangler ved strøbrudd	Hvis den røde LED-lampen tennes når du trykker på den øverste knappen, kontroller at styremodulen er koplet til koplingsboksen på ildstedet. Koplingsboksen er plassert i kontrollområdet. Kontroller også at batteriene er montert i batteriholderen.
Viften starter ikke når ildstedet er slått på	Innebygd tidsforsinkelse	Ildstedet må være i drift i sju minutter før viften aktiveres.
Viften stopper ikke når ildstedet er slått av	Innebygd tidsforsinkelse	Viften går i tolv minutter etter at ildstedet er slått av.
Ildstedet slukkes etter lengre perioder	Innebygd tidsinnstilling	Ildstedet slås automatisk av etter ni timers sammenhengende drift hvis det ikke mottar en kommando fra fjernkontrollen.
Ildstedet er i drift, men kan ikke slås av ved bruk av fjernkontrollen	Ekstern, kablet veggbryter	Ildstedet kan ikke slås av ved bruk av fjernkontrollen hvis det er montert en ekstern, kablet bryter som er i PÅ-posisjon. Slå AV den eksterne veggbryteren.
	Svikt i veggbryteren eller kontrollmodulen	Slå av ildstedet på styremodulen ved å skyve bryteren for PÅ/AV/FJERNKONTROLL til AV. Advarsel! Brannfare! Ildstedet er varmt. Vær forsiktig ved tilgang til modulen.

Slå av styremodulen:

- Åpne eller ta bort pyntefronten for å få tilgang til styremodulen.
- Slå bryteren AV (se figur 12.7).

Koble strømmen fra styremodulen:

- Åpne eller ta bort pyntefronten for å få tilgang til strømledningen til koplingsboksen og/eller reservebatteriene.
- Koble fra styremodulen og/eller fjern reservebatteriene.

Slå av gasstilførselen til ildstedet :

- Åpne eller ta bort pyntefronten og lokaliser avstengningsventilen for gassen til venstre for gasstyringen.
- Drei ventilen 90 grader for å slå av gasstilførselen.

Slå av strømmen til ildstedet (hvis reservebatterier ikke er montert):

- Lokaliser sirkulasjonsbryteren til huset på ildstedet.
- Slå av sirkulasjonsbryteren.

Vennligst ta kontakt med din Heat & Glo forhandler for enhver forespørsel.

For beliggenhet av din nærmeste Heat & Glo forhandler, besøk www.heatglo.com.