






Brukerstøtte

Starte peisen:



Trykk  knappen. to korte pip bekrefter at oppstartsekvensen er satt i gang. Peisen vil da tenne alle **brennere** (Peisen vil alltid starte på høyeste effekt).

Justere flammebilde:



Knapp  justerer flammer ned, to raske trykk på  knappen for laveste effekt. (**LO** vises på fjernkontroll)

Knapp  justerer flammer opp, to raske trykk på  for høyeste effekt. (**HI** vises på fjernkontroll).

Slå av sidebrenner:

For å slå av sidebrennere/sekundærbrenner må  knapp trykkes inn. ( Viser ikke på fjernkontroll)

Slå på sidebrenner:

For å slå på sidebrennere/sekundærbrenner må  knapp trykkes inn. ( Viser på fjernkontroll)


Slå av peisen:

Trykk  knappen.

NB!


Bruk helst gassflaske av stål eller aluminium.

Skal du oppbevare gass utendørs for vinterbruk bør du velge gassflasker i stål/aluminium fremfor kompositt (lettvektflaske). Dersom gassforbruket er høyt og temperaturen der flaska står er lav, kan dette føre til dårlig tilførsel av gass til gassapparatet.

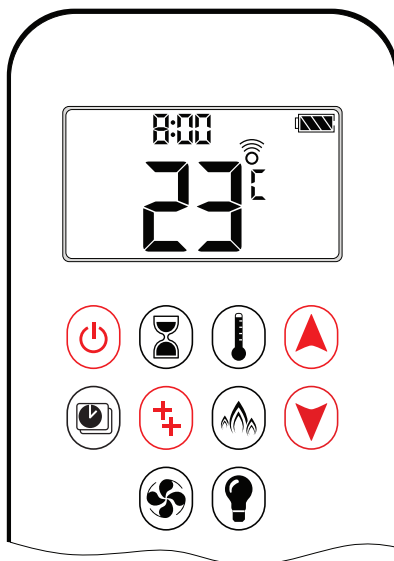




Brukerstøtte

Starte peisen:

Trykk og hold inne  knappen. to korte pip bekrefter at oppstartsekvensen er satt i gang. Peisen vil da tenne alle **brennere** (Peisen vil alltid starte på høyeste effekt).

Justere flammebilde:

Knapp  justerer flammer ned, to raske trykk på  knappen for laveste effekt.

Knapp  justerer flammer opp, to raske trykk på  for høyeste effekt.


Slå av sidebrenner:

For å slå av sidebrennere/sekundærbrenner må  knapp og  knapp trykkes inn samtidig.

Slå på sidebrenner:

For å slå på sidebrennere/sekundærbrenner må  knapp og  knapp trykkes inn samtidig.

Slå av peisen:

Trykk og hold  knappen inne til ildstedet slår seg av.

Mottaker: NB! Ovnens din må være **avslått** under batteribytte.

4 x 1.5V "AA", Alkaline batterier anbefales for lenger levetid.

Skifte batterier i mottaker:

Begynn med å lokalisere mottaker som befinner seg i serviceluke. Skyv så mottaker forsiktig opp fra holderen. Skyv dekselet på toppen av mottakeren og bruk båndet til å trekke ut batteriene.

Skift ut batteriene med **nye** 1,5V AA og sett dem inn som anvist i batteriholderen.

Ikke bland nye batterier med gamle

