



Superior RUND

Brukerveiledning

Superior RUND håndsett

TEKNISKE DATA

OMGIVELSESTEMPERATUROMRÅDE

CSA: 32 °F til 131 °F
CE, AGA: 0 °C til 55 °C

RADIOFREKVENNS

CSA: 918,0 MHz for USA (FCC), Canada (ISED), (RUND, mottaker)
CE: 868,1 MHz for Europa (myfire RUND, mottaker)
AGA: 918,0 MHz for New Zealand (RNZ) og Australia (ACMA) (håndsett, mottaker)

STRØMFORSYNING

Håndsett: 2x AAA; 1,5 V (alkaliske batterier)

NB

* Kabling av kontroll og mottaker må være fullført før tenning. Manglende gjennomføring av dette kan skade elektronikken.

* Håndsettene og mottakerne er ikke utskiftbare med tidligere elektronikk G6R og B6R-R8(9)U(T).

⚠ ADVARSEL

For å unngå skade på elektronikken, bruk IKKE metallverktøy til å fjerne batteriene fra håndsettet/mottakeren.


* Uten bruk av en strømadapter anbefales det å bytte batteriene ved begynnelsen av hver oppvarmings sesong.

* Gamle eller utladete batterier bør fjernes umiddelbart. Hvis de blir igjen i enheten, kan batteriene overopphetes, lekke og/eller eksplodere.

* Eksponer IKKE batteriene (inkludert under lagring) for direkte sollys, overdreven varme, brann, fuktighet eller kraftig påvirkning. Hver av disse forholdene kan føre til at batteriene overopphetes, lekker og/eller eksplodere.

* Batteriene må oppbevares innenfor anbefalte temperaturgrenser (omgivelsestemperaturområde for batteri: 0 °C til 55 °C).

* Nye og gamle batterier, samt ulike merker av batterier, bør ikke brukes sammen. Blanding av forskjellige batterier kan føre til overoppheting, lekkasje og/eller eksplosjon av batteriene.

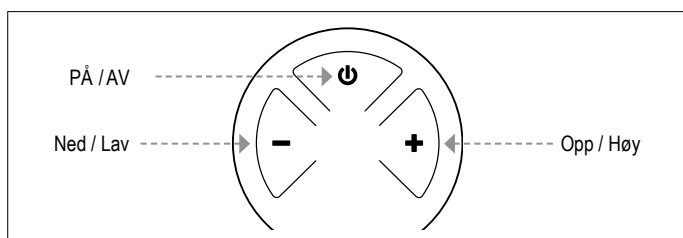


Figur: RUND knapper

DRIFTSMODUSER

⚠ ADVARSEL

Når pilottenning er bekreftet, vil motoren automatisk justere seg til høyeste innstilling.

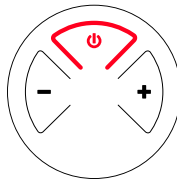


SLÅ PÅ OG AV ILDSTEDET

- Trykk og hold ⏻ knappen inne til to korte pip bekrefter at startsekvensen har startet; slipp knappen.
- Hovedgassen strømmes når pilottenning er tent.
- Trykk og hold ⏻ knappen inne for å slå AV.


NB

Hvis peisen ikke har startet etter 10 forsøk, sjekk gassbeholdning/tilførsel samt batterier i mottaker/sender

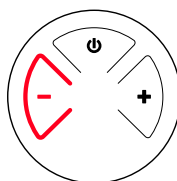


STANDBY MODUS (PILOT FLAME)

- Trykk og hold "-" knappen for å starte pilotflamme.

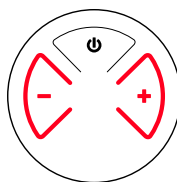

JUSTERE FLAMMEHØYDE OPP


- For å øke flammehøyden, trykk og hold inne "+" -knappen.
- For å redusere flammehøyden eller sette apparatet til pilotflamme, trykk og hold inne "-" knappen.

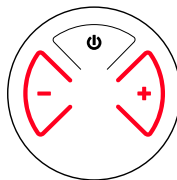

ANGI LAV FLAMME OG HØY FLAMME

- For å gå til høy flammehøyde, dobbeltklikk på "+" -knappen.
- For å gå til lav flammehøyde, dobbeltklikk på "-" -knappen.

MERK: Flammen går til høy flamme før den går til lav flamme.

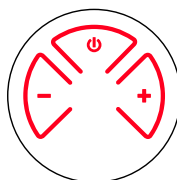

SEKUNDÆR BRENNER

- PÅ:** Trykk ⏻ og "+" knappen.
- AV:** Trykk ⏻ og "-" knappen.

SYNKRONISERING AV MOTTAKER / RUND HÅNDSETT

- Sett inn batterier eller koble til AC strømtilførsel til mottakeren. V-modulen for sirkulasjonsvifte og lys/dimmer inkluderer en strømadapter. Med strømadapteren kan batterier brukes som reserve.
- Sett PÅ/AV-bryteren (hvis tilgjengelig) i ON-posisjon.
- Mottakeren må lære RUND håndsett koden: Trykk og hold inne mottakerens "RESET" knapp til du hører to pip. Etter den andre, lengre pipet, slipper du "RESET" knappen. Innenfor de neste 20 sekundene trykker og holder du inne "-" knappen på din RUND (ca. 4 sekunder) til to korte pip bekrefter at koden er satt.

MERK: Dette er bare en engangsinnstilling, og det er ikke nødvendig å gjenta denne prosedyren etter at batteriene i RUND eller mottakeren er byttet.

MERK: Mottakeren sender og mottar signaler, mens myfire RUND sender signaler. RUND sender statusinformasjon hvert 4. til 6. minutt til mottakeren.

MERK: Når mottakeren er plassert i apparatet, kan omgivende metall begrense mottaket betydelig.