

Veiledning for tenning av gasspeis

Tenning av peis

1. Se til at ingen gasskraner er stengt.
2. Tenn gasspeis med fjernkontrollen.

Det kan forekomme luft i gassledningene som følge av bytte av gassbeholder. Dette løses ved gjentatte forsøk på å tenne peisen.

Hvis peis ikke tenner

Inne i teknisk rom som finnes under brennkammer på gasspeis (flammebilde), sitter det en modulboks som avbildet til høyre. Denne har to sorte brytere. Den ene bryteren er en justeringsbryter for flamehøyde (gassmengde). Den andre bryteren har tre symboler; Sirkel, stjerne og et flammesymbol som vist under.

Fig. 1


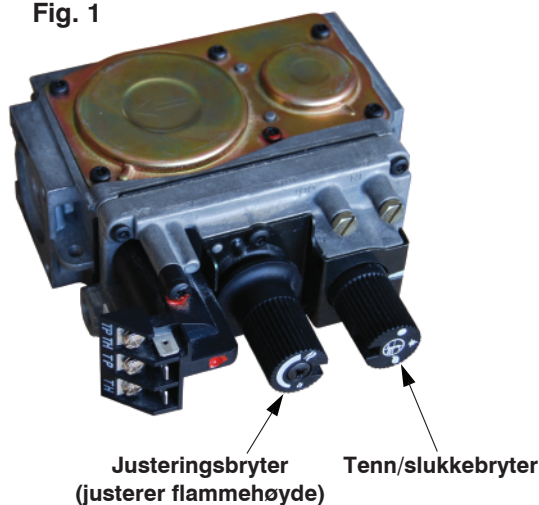


Fig. 2 Gnistbryter

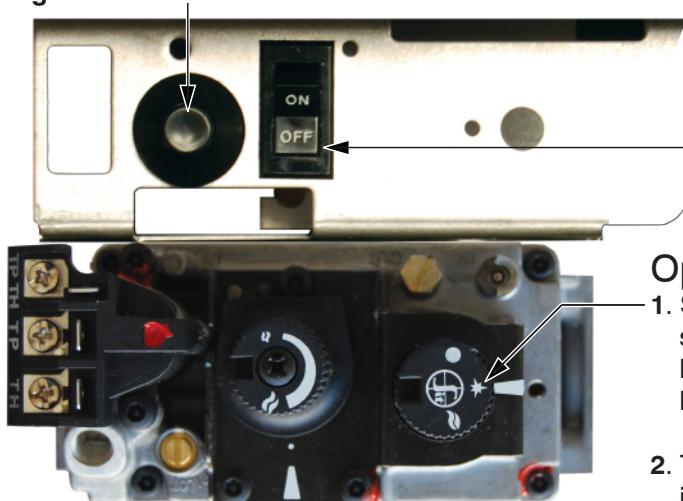

ON/OFF bryter må stå i OFF posisjon. Står denne på ON posisjon vil ikke fjernkontroll virke.

Opptenning av gasspeis

1. Sett bryteren med de tre symbolene til stjerneposisjon. Dette gjøres ved at bryteren dyttes litt inn og vis slik at markeringspilen ved siden av bryteren peker mot stjernesymbolet.
2. Trykk deretter bryter helt inn. Denne skal holdes inne kontinuerlig i ett minutt, samtidig som at man trykker inn gnistbryteren gjentatte ganger (finnes ved siden av ON/OFF bryter).
- 3 Dette skal tenne en liten blå flamme (pilotflamme) inne i peisen. Man må fortsette å holde bryteren inne i ca. 5 sekunder etter at pilotflammen er tent, slipp så bryteren veldig sakte ut. Hvis pilotflammen ikke tennes ved første forsøk, gjentas prosessen.

NB! Man må ha et opphold på 5 minutter mellom hvert opptenningsforsøk.

Når pilotflammen brenner, vri bryter til flammesymbolet og lukk igjen dekslet på gasspeisen. Gasspeisen er da klar til å tennes med fjernkontroll.

Hvis gasspeisen skal slukkes helt (også pilotflamme) vis tennbryter mot sirkelsymbolet som i steg nr. 1 under tenning av peis

Veiledning for tenning av gasspeis

Hvis fjernkontrollen ikke tenner peisen

Hvis fjernkontrollen eller fjernmottakeren har vært uten strøm over lengre tid, kan dette medføre at kommunikasjonen mellom disse er borte.

Bruk f.eks. en tannpirker til å trykke en gang på **RESET**-knappen på fjernmottakeren (Fig 3 og 4). Det vil

Innen 5 sekunder, trykk på "mode"-knappen på fjernkontrollen. Etter noen sekunder vil man høre tre korte pip. Fjernkontrollern er da programmert til gasspeisen og klar til bruk.



Fig. 3. Deksel til fjernmottaker


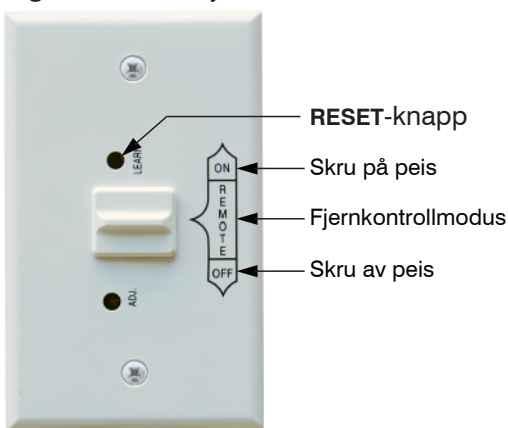


Fig. 4. Fjernmottaker

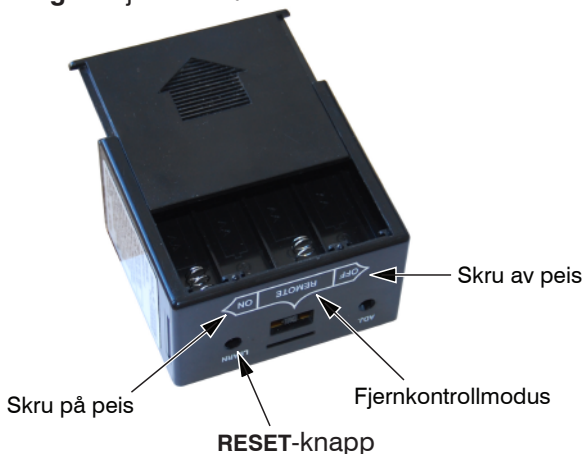

Skifte driftsbatterier for styremondu

I nærheten av peisen vil det finnes en hvit "vegg-bryter" som vist på Fig. 3. Dette er kun et deksel til fjernmottaker (Fig. 4).

Hvis denne ikke finnes på innkassingen til gasspeis, finner man mottakeren inne i teknisk rom under flammebildet.

Skru av deksel for fjernmottaker fra veggen (to skruer). Bak dekselet sitter fjernmottaker (Fig. 4) som inneholder fire AA batterier til mottaker for fjernkontroll.

Fjernmottakeren må stå i **REMOTE** for at fjernkontrollen skal virke.