

Veiledning for tenning av gasspeis

Hvis peis ikke tenner

Under flammebildet på peisen er det et deksel. Dette løftes opp og trekkes ut for å åpnes. Inne i åpningen finnes det en gasskontrollventil som avbildet til høyre. Denne har to sorte brytere. Den ene bryteren er en justeringsbryter for flammehøyde (gassmengde). Den andre bryteren har tre symboler; Sirkel, stjerne og et flammesymbol som vist under.

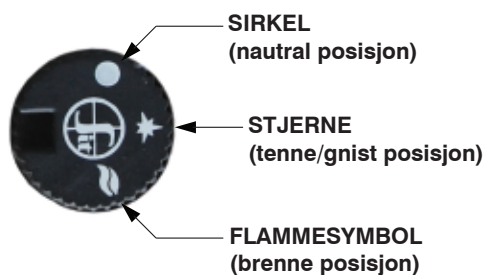


Fig. 1


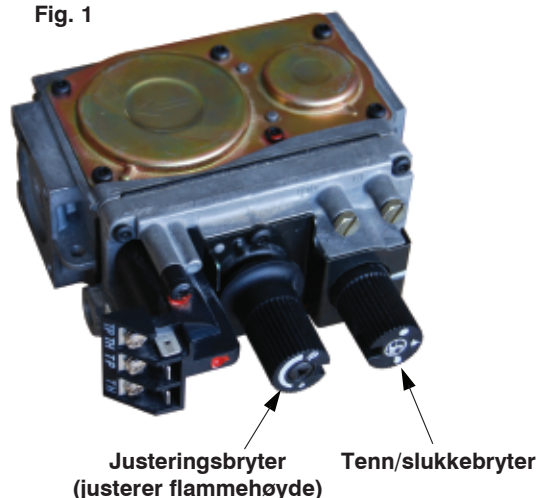


Fig. 2 Gnistbryter

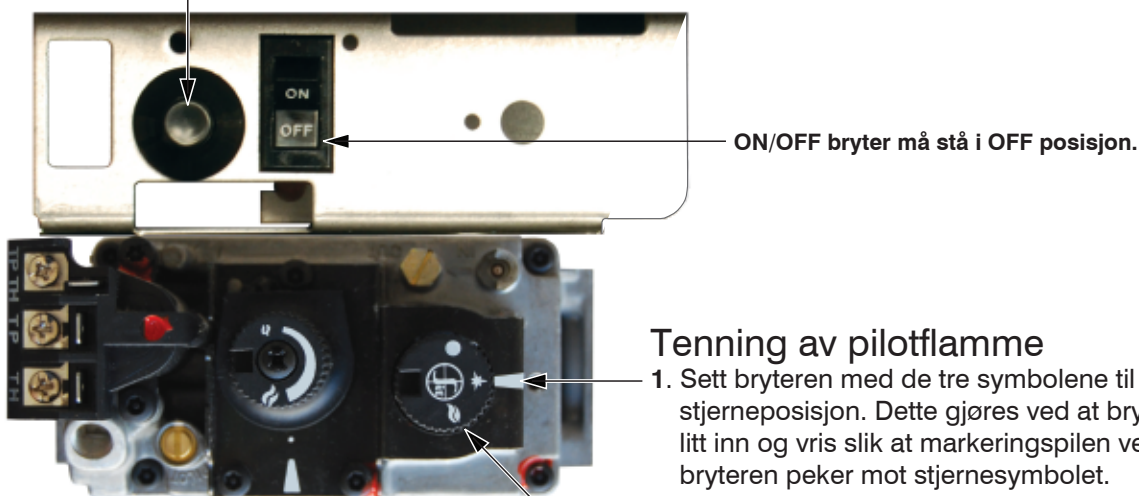

Tenning av pilotflamme

1. Sett bryteren med de tre symbolene til stjerneposisjon. Dette gjøres ved at bryteren dyttes litt inn og vris slik at markeringspilen ved siden av bryteren peker mot stjernesymbolet.
2. Trykk deretter bryter helt inn. Denne skal holdes inne kontinuerlig i ett minutt, samtidig som at man trykker inn gnistbryteren gjentatte ganger (finnes ved siden av ON/OFF bryter).
- 3 Dette skal tenne en liten blå flamme (pilotflamme) inne i peisen og man må fortsette å holde bryter inne i ca. 5 sekunder etter at pilotflammen er tent, slipp så bryteren veldig sakte ut. Hvis pilotflammen ikke tennes ved første forsøk, gjentas prosessen.

NB! Man må ha et opphold på 5 minutter mellom hvert opptenningsforsøk.

Når pilotflammen brenner, vri bryter til flamme symbolet og lukk igjen dekselet på gasspeisen. Gasspeisen er da klar til å tennes med veggbryteren.