

VisionLine Superior 55L, H (lav og høy) og F

Brukerveiledning fjernkontroll

Starte peisen: Trykk inn knappene B og C samtidig inntil et kort pip bekrefter at oppstartsekvensen er satt i gang. Du vil nå høre løpende pipesignaler til pilotflamme er antent. Peisen vil deretter antenne begge brennerne.

Ved tenning vil peisen alltid starte på maks effekt.

Ved bruk av knapp D kan flammer/varme reduseres etter ønske. (Ved to raske trykk på knapp D vil peisen justere seg ned til laveste effekt på begge brennerne) Du kan justere flammene helt ned slik at brennerne slukker men pilotflammen vil være antent. Skal peisen skrus helt av må knapp B benyttes. Knapp C justerer flammer/varme opp.

Bruk av kun en brenner (bakre flamme): For å slå av fremre brenner slik at kun bakerste brenner skal brenne så må knapp A og knapp D trykkes samtidig.

Ved bruk av knapp D kan flammer/varme på kun bakre brenner reduseres etter ønske.

(Ved to raske trykk på knapp D vil peisen justere seg ned til laveste effekt)

Du kan justere flammene helt ned slik at bakre brenner slukker men pilotflammen vil være antent. Skal peisen skrus helt av må knapp B benyttes. Knapp C justerer flammer/varme opp.

For å starte fremre brenner igjen må knapp A og C trykkes samtidig. Peisen vil da brenne på full effekt.

Slå av peisen: For å skru peisen helt av må knapp B benyttes. Peisen slukker da begge brennere samt pilotflamme.


NB! Når VLS 55 F er tilkoblet timeteller, kan man ikke slå av fremre brenner.

Reguleringsfunksjon med knapp C og D virker da for begge brennere.

Tenning av gasspeis

1. Se til at ingen gasskraner er stengt.
2. Se til at batterier i fjernkontrollen ikke er utladet.
3. Kontroller at batterier til fjernkontrollmottaker ikke er utladet. Batteripakken ligger i en serviceluke under peisen som vist på **Fig. 2**. Man bør skifte batteriene ved starten av fyringssesongen hvert år.
4. Tenn gasspeis med fjernkontroll (se **Fig. 1**). Hvis fjernkontrollen og/eller fjernmottakeren har vært uten strøm over lengre tid, kan dette medføre at kommunikasjonen mellom disse er brutt og må programmeres inn på nytt (se Stille senderkode s. 4).

Fig. 1

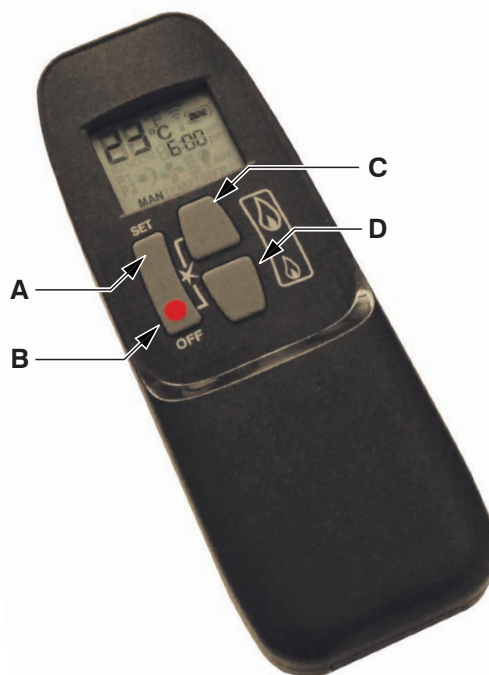

Gasstilførsel

1. Se til at det er gass på eventuelle gassflaske/gasstank og at ingen gasskraner er avstengt.
 2. Det kan forekomme luft i gassledningene som følge av bytte av gassbeholder. Dette løses ved gjentatte forsøk på å tenne peisen.
- Obs!** Man bør vente 1-2 minutter mellom hvert tenningsforsøk.


Fig. 2a



Fig. 2b



Fig. 3

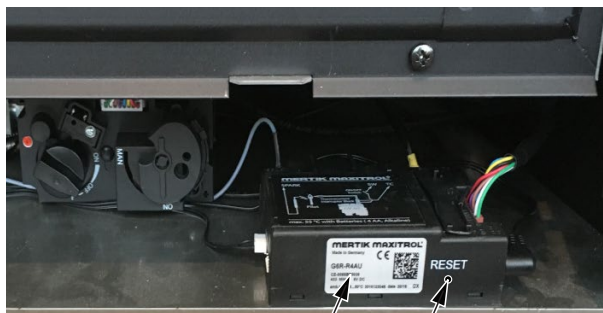

Fjernkontrollmottaker

RESET-knapp

Tilkomst fjernkontrollmottaker

VLS 55 L og H: Løft opp og av omramming (fig. 2a).
VLS 55 F: Løft opp og av deksel (fig. 2b).

Bytting av batterier

Batterier fjernkontroll:

1 x 9V "PP3" Batteri, Alkaline batterier anbefales

Fjernkontroll

Det er en batterinivå indikator på displayet på håndsettet. Når dette blir lavt byttes batteriet med et nytt 9V PP3 batteri.

Mottaker:

4 x 1.5V "AA", Alkaline batterier anbefales for lenger levetid.

Som et alternativ til batterier kan gasskontrollventilen tilkobles strøm.

Godkjent transformator fra Peisselskabet AS kan benyttes.

Transformator kobles til DC 6V kontakten på enden avmottakeren.


Merk – hvis mottaker er tilkoblet med strøm, må de fire AA-batteriene fjernes fra mottakeren, om dette ikke gjøres kan det føre til **skade og feil** på mottaker. Ved strømbrudd, kan mottakeren kobles fra og batteriene settes tilbake.

Skifte batterier i mottaker: skyv dekslet på toppen av mottakeren (fig. 4) og bruk båndet til å trekke ut batteriene. Skift ut batteriene med nye 1,5 V AA, slik at båndet ligger under batteriene.

Ikke bland nye batterier med gamle, dette vil resultere i at de nye batteriene blir tømt svært raskt.

Når batteriene er byttet ut, kan det være nødvendig å tilbake stille senderkode, som beskrevet på **s. 4** (Stille senderkode).

Fig. 4

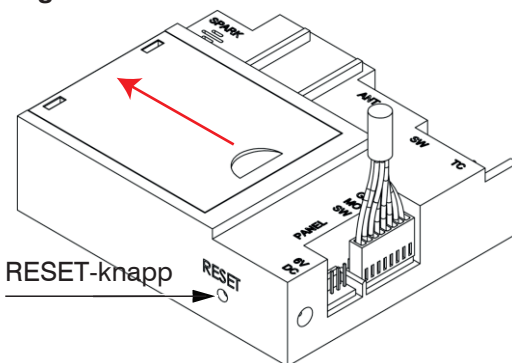

Superior fjernkontroll

Innstille °C/24 timers klokke

Trykk samtidig på OFF og LITEN FLAMME (knapper B og D fig. 3) inntil displayet skifter fra Fahrenheit/12 timers klokke til Celsius/24 timers klokke og motsatt.

Stille klokke

Displayet vil blinke etter:

A. Satt i nytt batteri, eller

B. Samtidig å trykke på STOR FLAMME og LITEN FLAMME (knapper C og D fig. 1)

Trykk på STOR FLAMME (knapp C fig. 1) for å stille timer.

Trykk på LITEN FLAMME (knapp D fig. 1) for å stille minutter.

Trykk OFF (knapp B fig. 1) for å gå tilbake til standard driftsmodus eller vent, og den vil gå tilbake til standard modus etter ca 15 sekunder.

Stille senderkode

Press og hold RESET knappen med en spiss gjenstand (en penn eller lignende) til du hører to pip. Etter det andre litt lange pipet så slippes RESET knappen.

Innen 20 sekunder trykk på D knappen (fig. 4)

til du hører et langt signal som bekrefter at senderkode er satt.

Se monteringsveiledning for mer avanserte instillinger med fjernkontroll.