


## Bli kjent med din peisovn.



### Gratulerer med ny peisovn!

For at å kunne betjene din nye peisovn kan det være nyttig å gjøre seg godt kjent med produktet.

VisionLine Living i40

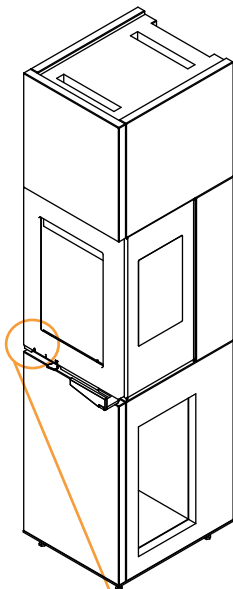

VisionLine Home S40

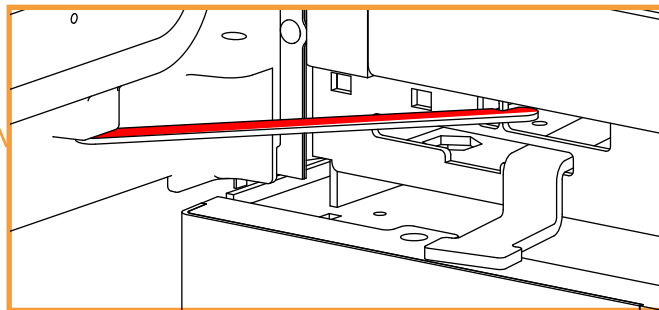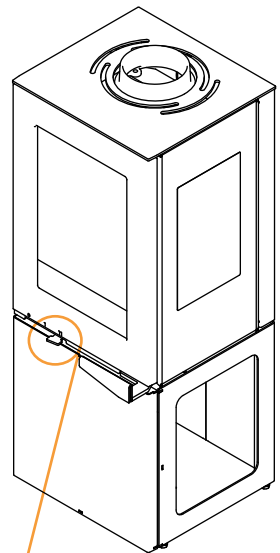

## Holde dør åpen under opptenninng.

På begge peisovn modeller er det en låsehendel som du kan skyve inntil i låsesporet når døren er i åpen posisjon. Lukk døren forsiktig inntil.

OBS klemfare!

## Bli kjent med din peisovn.


### Betjeningshåndtak

Det er tre hovedposisjonene for betjeningshåndtaket;

0 - Stengt

1 - Driftsposisjon

2 - Fullt trekk

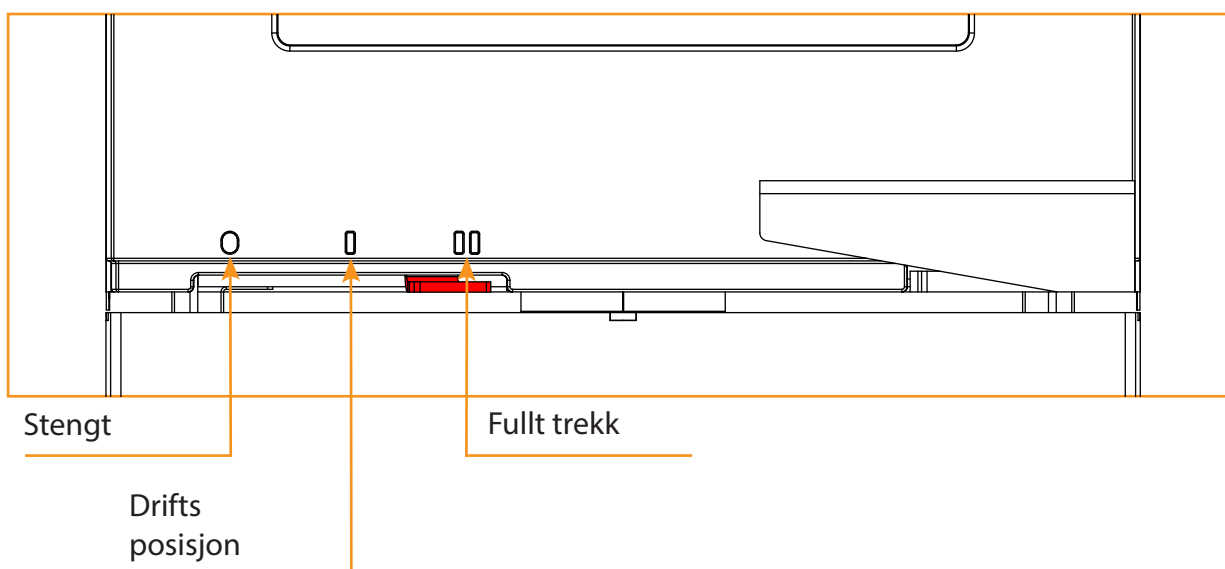

### Monteringveiledning

Besøk vår hjemmeside [www.peisselskabet.no](http://www.peisselskabet.no) for monteringsveiledning til ditt produkt.

### Opptenningsråd

Besøk vår hjemmeside [www.peisselskabet.no](http://www.peisselskabet.no) for å hente siste oppdaterte opptenningsråd og veiledningsvideoer.

### Innmelding av ildsted

Husk å melde inn ildstedet til din kommune. Ta kontakt med din kommune for veiledning om dette.

### Anbefalt vedlengde

Vi anbefaler at det brukes 20 - 25 cm lengde på ved til din VisionLine i/S40.

# Gode råd for oppfyring av rentbrennende vedovn i moderne og energieffektive hus.

## Generelt

1. Slå av kjøkkenvifte og sentralstøvsuger.
2. I boliger med naturlig ventilasjon (ventiler i vindu/vegg) og boliger med undertrykk (mekanisk avtrekk), kan det bli nødvendig å åpne et vindu på gløtt i nærhet av ildstedet, slik at ekstra friskluft blir tilført ovnen. Har du en nyere bolig med balansert ventilasjonsanlegg, blir noen anlegg levert med en «peis» overtrykks-funksjon, anbefales at denne blir brukt ved opptenning. Her må man prøve seg litt frem med hva som virker best for din bolig.
3. Sørg for at betjeningshåndtak står vendt helt mot høyre (se fig. 2).
4. Stable opptenningsved oppå hverandre opp til underkant av hull i bakplate ca. 1,7 kg der de største kubbene er nederst, og minste er øverst og tenn opp med 3 - 6 briketter eller lignende på topp av stabelen. Ikke bruk papir da kan det danne seg grå sot på glasset.
5. Døren på ovnen lukkes.  
Tar ikke flammene godt tak i opptenningsveden, kan det tyde på at det enten ikke er nok oksygen i forbrenningsprosessen, fuktig ved eller dårlig trekk. I noen tilfeller kan det hjelpe å åpne døren på ildstedet litt, slik at mer luft slipper inn og gir bedre trekk.  
Når flammene har fått godt tak og brenner jevnt, kan du lukke døren. Gjenta prosessen om nødvendig. Her må man prøve seg litt frem med hva som virker best for din bolig.
6. Etter en tid når det har dannet seg et godt globed, legg så i 1-2 vedkubber. Når det brenner godt, skyv spjeldet mot posisjon I (driftsposisjon) reguler etter behov.
7. Når peisovnen ikke er i bruk bør betjeningshåndtak settes i stengt posisjon.

Fig. 4 Betjeningshåndtak driftsposisjon

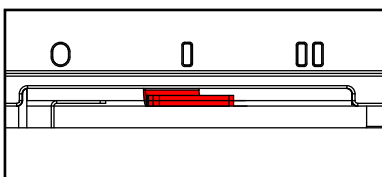


Fig. 5 Betjeningshåndtak Stengt posisjon

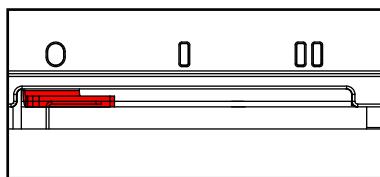


Fig. 1 Håndtak

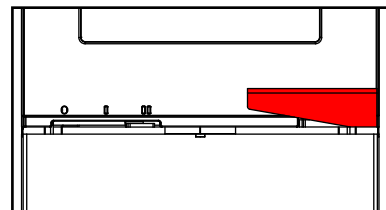


Fig. 2 Betjeningshåndtak Pos.2


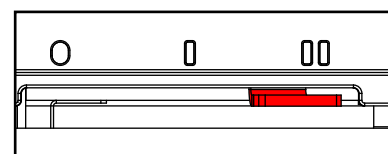


Fig. 3 Opptenningsved

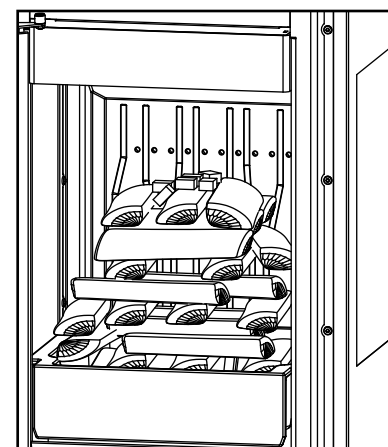

## Første gang peisovnen tas i bruk

VIKTIG! Unngå rengjøring på utsiden av ovnen før lakken er herdet.

I løpet av den første opptenning, fyring og bruk av din nye i40/S40 peisovn er det normalt at ovnen avgir lukt og røyk. Årsaken til dette er at ovnens lakk herder samt at oljer som beskytter stålet mot rust fordamper. Dette kan vedvare i minst to timer, med forbehold om temperatur og fyring.

Denne prosessen er ikke brannfarlig. Det er derfor viktig å sørge for god utlufting ved ildstedet mens denne prosessen pågår. Prøv å unngå at røyk og lukt kommer i andre rom. Når lakken er herdet og det ikke ryker mer, vil lukten forsvinne med god utlufting. Under lakkherdingen kan pakning på ovnsdøren feste seg til ovnen og gjøre det vanskelig å åpne ovnsdøren. For å unngå dette bør ovnsdøren åpnes hvert 5-10 minutt de to første timene.

## Bruk egnet brensel i din peisovn

Optimal fyringsved: Bøk, Ask, Eik, Lønn, Bjørk, Furu, Osp og Gran med 15-20% fuktighet kappet i kubber på 30 cm lengde, og 6-12 cm i diameter.

Feilaktig bruk vil annullere garantien fra produsent. Brenn derfor aldri behandlet eller malt trevirke, kartong, limt eller laminert materiale, trevirke fra saltvann, plast, søppel, eller kjemisk behandlet papir. NB! Ikke benytt stearinlys i peisovnen. Varmeutviklingen fra lyset er for svak til å kunne skape oppdrift av varmluft i pipen, som da vil resultere i oppbygging av kondens/fukt som kan skade ildstedet.

## Sot på glasset

Soting er normalt og kan forventes. For å rengjøre vinduet;

Følg opptenningsråd frem til og med punkt 6. Legg i 2-3 vedkubber istedet for 1-2. Sett så betjeningshåndtak i posisjon II i 15-20 minutter for å opprette en varm fyring. Soten vil da gradvis forbrennes med resten av avgassene.

## Brennplater

Brennplatene i VisionLine i40/S40 er alle laget av støpejern, bortsett fra platen i toppen, som er laget av vermikulitt.

## Stabling av opptenningsved

Stable opptenningsved som anvist på s. 3, fig. 3.

## Rengjøre ovn/tilkomst for feiing fra ildsted

For monteringsinstruksjoner, se vedlagt anvisning.

Den nyeste revisjonen er tilgjengelig på vår nettside: [www.peisselskabet.no](http://www.peisselskabet.no)